
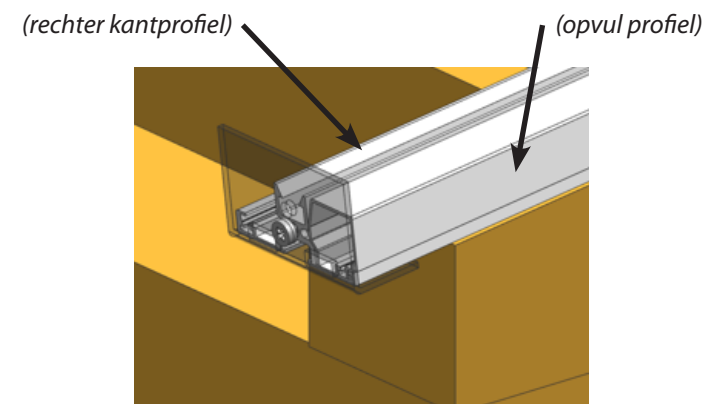


### Stap 5

Klik de opvul profielen in beide QC kantprofielen.


- Hou deze gelijk met de voorzijde van de platenstopper.

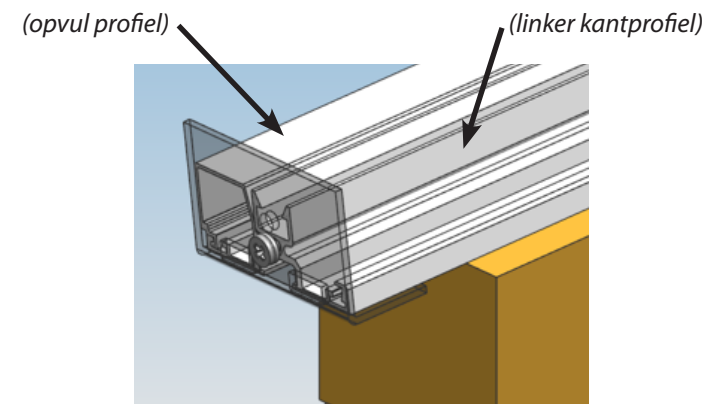

### Stap 6


Plaats de eerste (voorbereide) dakplaat (met de bedrukte folie-zijde boven) aan de linkse- of rechtse zijde van het houten frame.

- Hou de dakplaat circa 5mm vrij van de zijkant van het kant- en tussenprofiel en verwijder de folie.

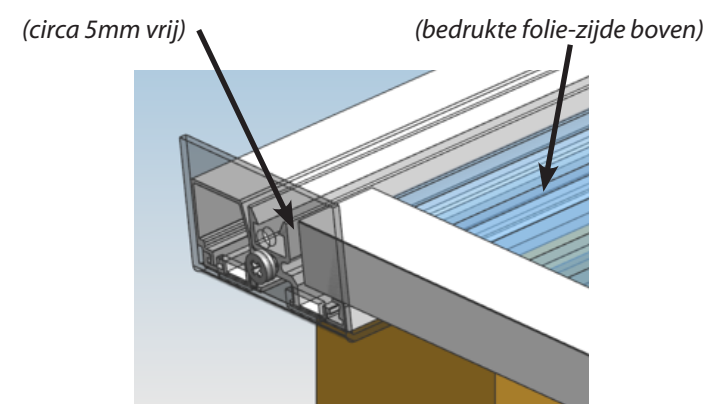

### Stap 7

Sla met een rubber hamer de dekljst in het QC kantprofiel.

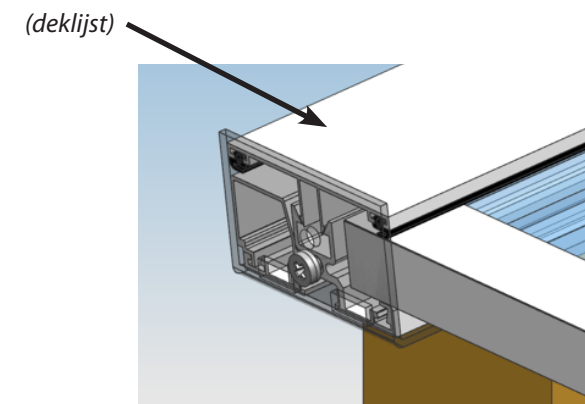


### Stap 8

Duw het afdek-rubber in de groef van het muurprofiel.

LET OP: leg het afdek-rubber "los" op het dak en "trek" hier niet aan.

(indien er wordt getrokken aan het rubber bestaat het gevaar dat dit uitrekt en dit (na verloop van tijd) weer zijn oorspronkelijke lengte aanneemt zodat het te kort wordt.)



(dekljsten "onder" het afdek-rubber van het muurprofiel)

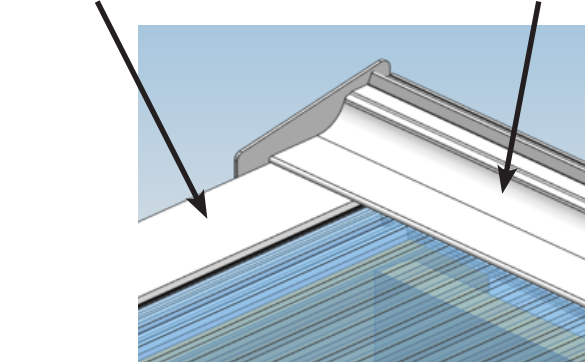

### Stap 9

Plaats de tweede dakplaat.



- Hou de dakplaat circa 5mm vrij van de tussenprofielen en verwijder de folie.
- Sla met een rubber hamer de dekljst in het tussenprofiel en duw het afdekrubber in de groef van het muurprofiel over de tweede dakplaat.
- Herhaal deze stappen tot en met de laatste dakplaat & dekljst.

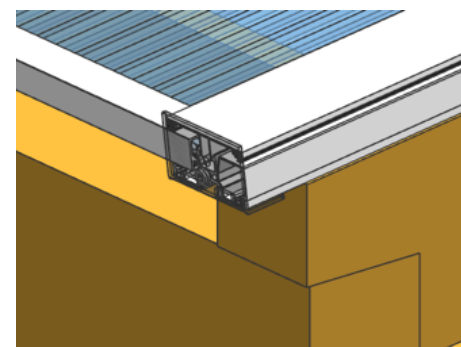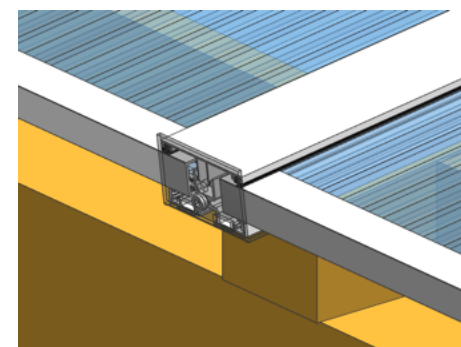

### LET OP: Goot is optioneel!!!

### Stap 10

- Breng, voordat u de goot monteert, een gat aan van Ø80mm voor de bladvanger (t.b.v. HWA), aan de onderzijde van de goot.
- Kit de afdekkapjes in de zijkanten van de goot.
- Monteer de goot met bijgeleverde houtdraadbouten aan de voorzijde van het houten frame met een dop of ringsleutel. (NB: Monteer de "lage" kant van de goot tegen het houten frame)

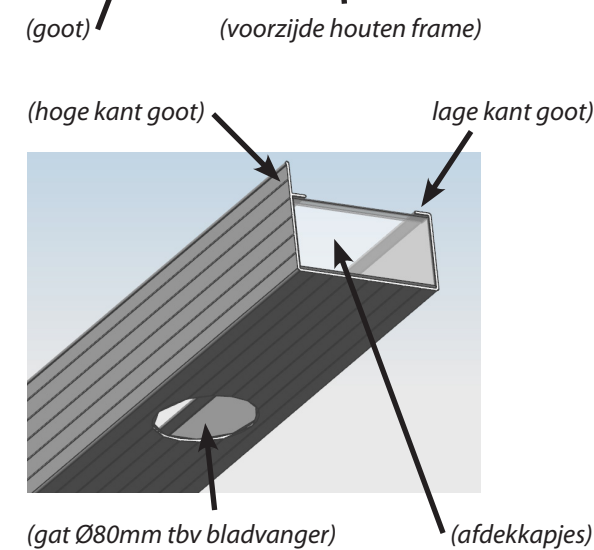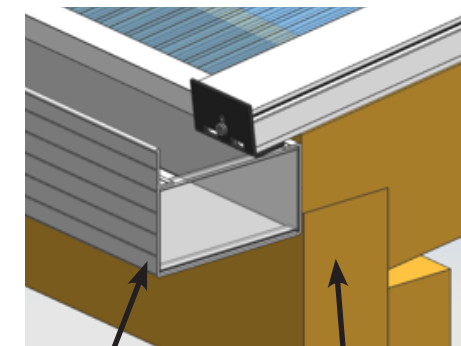

## QC-PROFIEL HANDLEIDING



Gefeliciteerd met uw aankoop.  
Met behulp van deze handleiding begeleiden wij u met de montage van uw QC-Profiel.  
Heeft u nog vragen kunt u bellen naar 0492 574 533. Of kijk op [www.rnwverandas.nl](http://www.rnwverandas.nl)

### BELANGRIJK

MINIMALE DAKHELLING 12cm per meter!!!  
FOLIE VAN DAKPLATEN PAS VERWIJDEREN NA MONTAGE VAN DE DAKPLATEN.  
DIT OMDAT PLATEN EEN BOVEN- (IS ZON-ZIJDE) EN ONDER-ZIJDE HEBBEN.  
DE BEDRUKTE FOLIE-ZIJDE IS DE BOVEN-ZIJDE (IS ZON-ZIJDE).  
REINIG DAKPLATEN UITSLUITEND MET "HANDWARM" WATER EN/OF GROENE ZEEP.  
INDIEN PLATEN VERZAAGD MOETEN WORDEN ADVISEREN WIJ DIT TE DOEN MET EEN DECOUPEER- OF CIRKELZAAG.

Laat uw referentie achter en win!  
<https://www.facebook.com/rnwverandas>

### RnW Veranda's

Lagedijk 32  
5705 BZ Helmond  
[www.rnwverandas.nl](http://www.rnwverandas.nl)

E: [info@rnwverandas.nl](mailto:info@rnwverandas.nl)  
T: 0492 574533  
F: 0492 599668

### OPENINGSTIJDEN:

Maandag t/m vrijdag  
08.00 uur tot 17.00 uur  
Zaterdag

08.00 uur tot 13.00 uur

Van november tot en met maart zijn wij op zaterdag gesloten.

Bekijk de website voor de actuele openingstijden.




## Vorbereidingen

Voor u begint met monteren kunt u de volgende stappen al uitvoeren.

### Vorbereiding muurprofiel


- Bevestig aan beide zijden van het muurprofiel de afdekplaatjes met de (bijgeleverde) schroeven.
- Indien nodig kunt u een gaatje boren in het zijkapje en op het frame vast zetten met de extra bijgeleverde schroefjes.

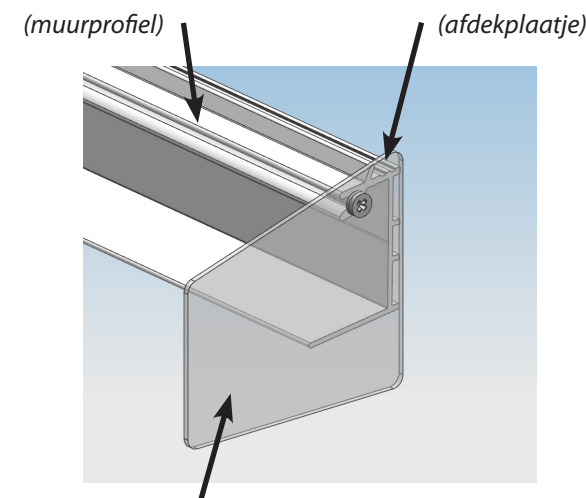


(extra gaatje boren en vast schroeven indien nodig)

### Vorbereiding dakplaten

- (a) Maak de kopse zijden van de dakplaten vrij van folie.  
(LET OP: Folie nog NIET totaal verwijderen)
- (b) Breng aan 1 kopse zijde (muurzijde) de ventilerende (anti-dust) tape aan.

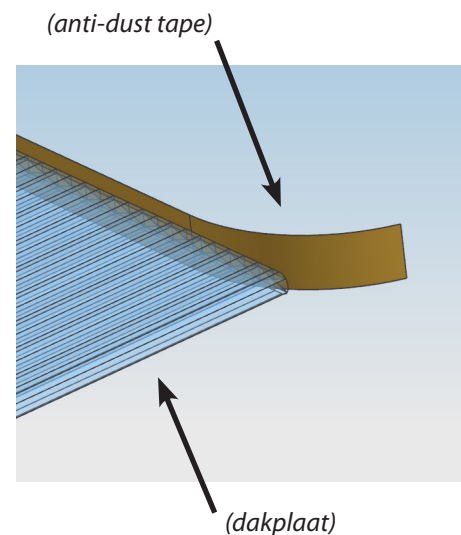


- (c) Breng aan de aangegeven (binnen) zijde van het aluminium U-profiel een randje kit aan voordat u deze op de platen schuift.

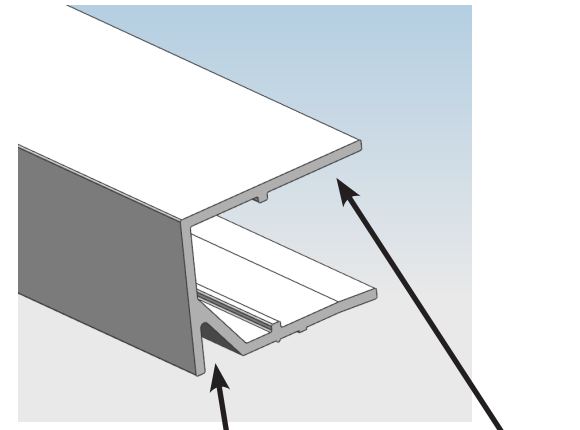

(V-groef U-profiel aan onderzijde)


- (d) Breng aan de andere kopse zijde het aluminium U-profiel aan zoals aangegeven.

(LET OP: Bedrukte folie-zijde dakplaten is de boven (zon)zijde)


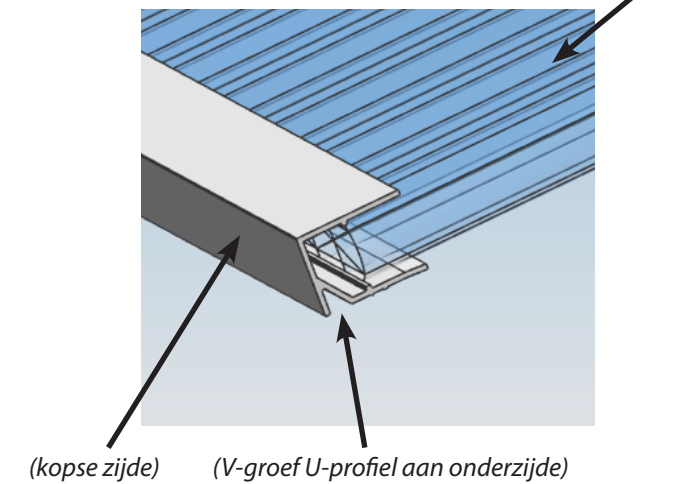


### Vorbereiding QC Kant- & Tussenprofielen



- (a) Boor gaten (Ø5mm) in zowel de QC kant- als tussenprofielen, begin en eindpositie op circa 7cm, daarna op circa 50cm van elkaar.

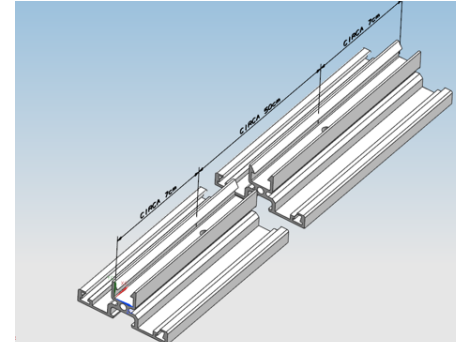

- (b) Bevestig de platenstoppers (met de bijgeleverde schroeven) op de kopse zijdes van zowel de QC kant- als tussenprofielen.
- De QC kantprofielen (2x) hebben aan 1 zijde een (opleg) rubber, de QC tussenprofielen hebben aan 2 zijdes een (opleg) rubber.

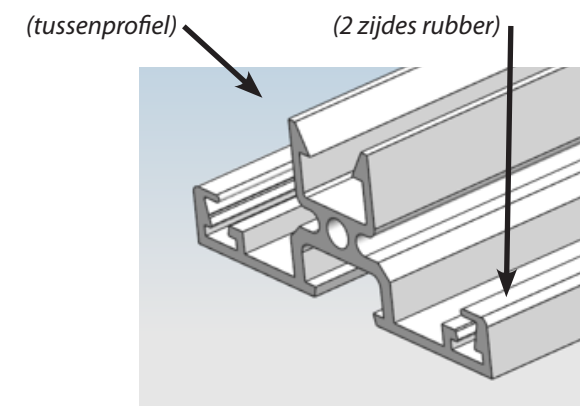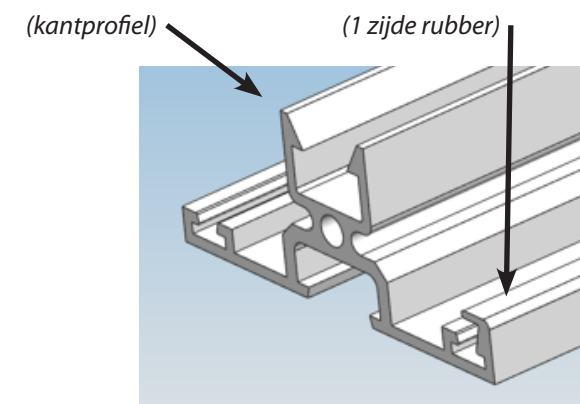


- Let op dat het (opleg) rubber bij de kantprofielen, na de montage van de platenstoppers, in spiegelbeeld van elkaar zitten.

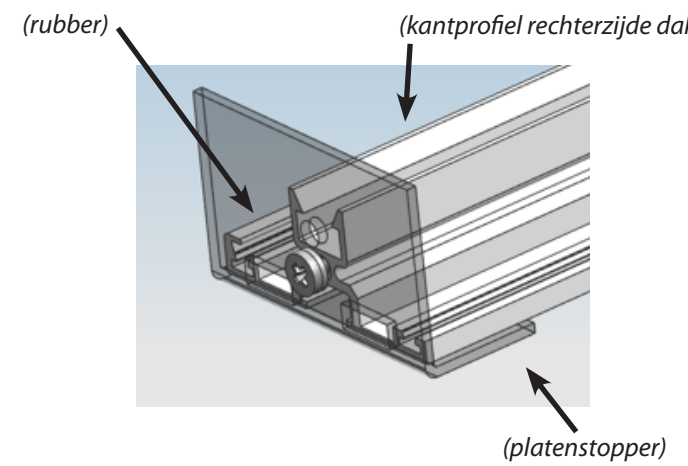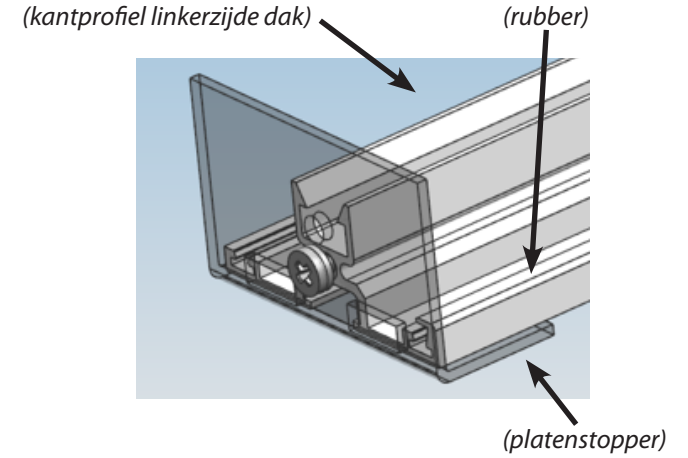


### Vorbereiding QC Dek-lijsten

Breng de (zwarte) rubbers aan in de dek-lijsten.

- Wij adviseren deze rubbers aan te brengen met een behangnaadroller. (verkrijgbaar in bouwmarkt en schilderswinkel)
- Eventueel water en zeep gebruiken om makkelijker aan te brengen.
- Haal af en toe de spanning van de rubber (om de 30 cm) om krimp te voorkomen en laat ze wat langer dan de profielen.
- Snijd het overtollige rubber af tijdens de montage.

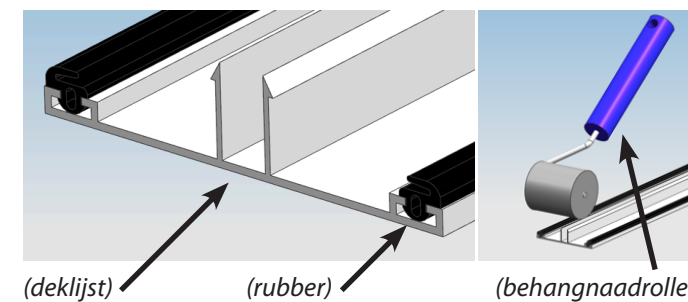


## MONTAGE

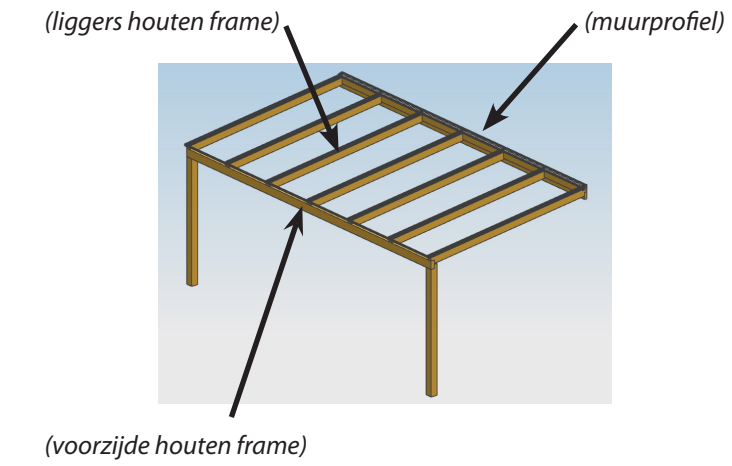

(voorzijde houten frame)


### Stap 1

Bevestig het muurprofiel op het houten frame aan de hoge (muur) zijde. (gebruik hiervoor de bijgeleverde schroeven)

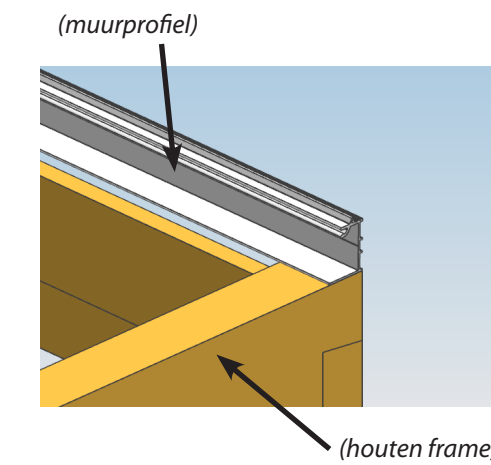


### Stap 2

Kit de bovenzijde van de deelnaad van het muurprofiel, alsmede de naad aan de muurzijde waterdicht af.

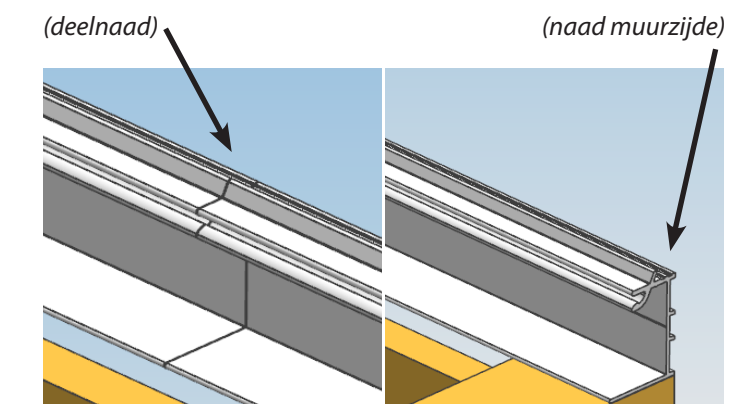

### Stap 3


Breng de mouseband aan in het muurprofiel.

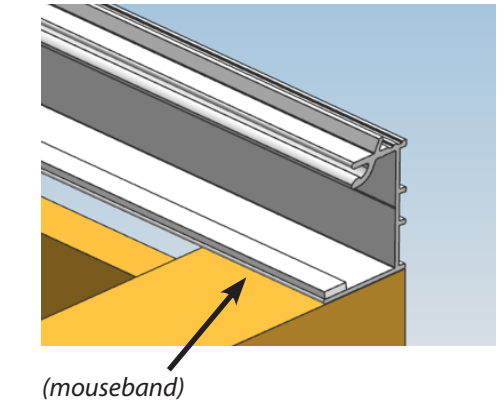

### Stap 4


Plaats zowel de QC kant- als tussenprofielen op het houten frame.

- Plaats het profiel tegen het muurprofiel en bevestig deze met de bijgeleverde schroeven op het houten frame.
- Kant profielen aan de buitenzijde's gelijk met het houten frame, waarbij het (1 zijdig-opleg) rubber naar de "binnenzijde" (dakplaatzijde) van het houten frame wijst.

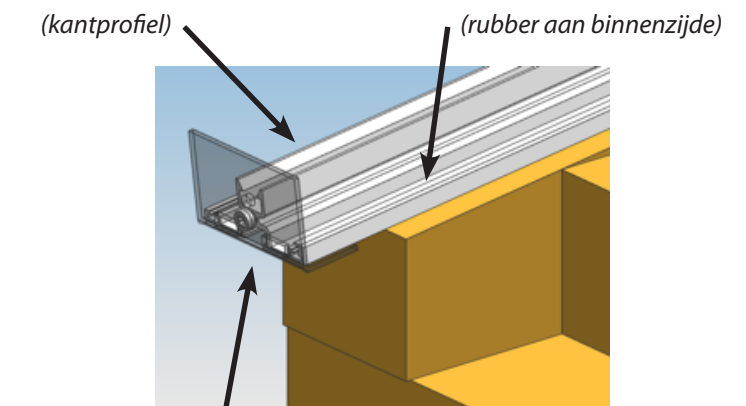

(platenstopper)

(tegen het muurprofiel)

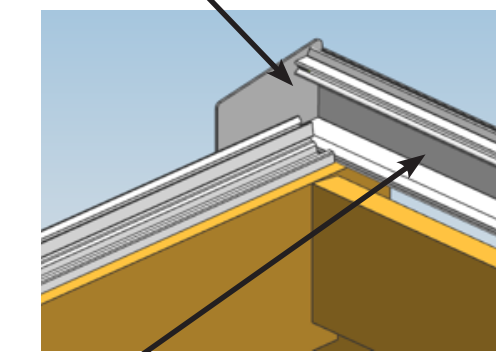

(muurprofiel)